

Witt Premium Retro Kettle WPRK



Betjeningsvejledning DK: 3 – 14

Bruksanvisning SE: 15 – 26

Bruksanvisning NO: 27 – 38

Käyttöohjeet FI: 39 – 50


witt

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsanvisninger	4
Oversigt over apparatet.....	8
Inden første ibrugtagning	8
Betjening.....	9
Rengøring og vedligeholdelse.....	10
Afkalkning	10
Problemløsning.....	11
Tekniske specifikationer	11
CE-mærkning.....	12
Bortskaffelse af apparatet	12
Reklamationsret.....	13
Service.....	14

Sikkerhedsanvisninger

For at beskytte mod brand, elektrisk stød og/eller skader, skal følgende sikkerhedsinstruktioner altid følges nøje, når du bruger et elektrisk apparat.

Læs alle instruktioner nøje, også selvom du allerede er bekendt med apparatet.

- Læs venligst brugsanvisningen inden apparatet tages i brug. På den måde beskytter du dig selv og undgår skade på apparatet.
- Gem denne brugsanvisning, så du kan drage nytte af den ved evt. senere spørgsmål.
- Hvis apparatet overdrages/sælges, skal brugsanvisningen følge apparatet og gives til den nye ejer.
- Inden apparatet tages i brug, fjernes al emballage og det undersøges, om apparatet er beskadiget. Hvis apparatet er beskadiget, eller hvis der er i tvivl om, hvorvidt apparatet har en skade, kontaktes den butik, hvor apparatet er købt. Du må IKKE tage apparatet i brug, hvis det er beskadiget.
- En skade skal straks anmeldes til den butik, hvor apparatet er købt.
- Emballagen kan med fordel gemmes i tilfælde af videresalg eller transport af apparatet.

ADVARSEL

- Hvis ledningen beskadiges, skal denne udskiftes af producenten, et servicecenter eller en kvalificeret fagperson for at undgå fare.
- Dette apparat er ikke beregnet til anden brug end den i brugervejledningen beskrevne.
- Flyt ikke basen, når apparatet er i brug.
- Leg ikke med emballagen, der er risiko for kvælning!
- Apparatet er kun til husholdningsbrug.

Sikkerhedsanvisninger vedr. børn og svagelige

- Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af mindre børn eller svagelige, medmindre disse holdes under opsyn af en ansvarlig person for at sikre sikker brug af apparatet.
- Apparatet må bruges af børn over 8 år, hvis de er blevet instrueret i brugen af apparatet, og hvor de i begyndelsen er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Før tilsyn med børn, så de ikke leger med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse af apparatet må kun udføres af børn over 8 år, som samtidig er under opsyn. Hold apparatet og ledningen væk fra børn under 8 år.
- Personer, der på grund af begrænsninger i fysisk, sensorisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene apparatet sikkert, må først anvende apparatet når en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, har sat dem ind i apparatets betjening og sikkerhedsanvisninger.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Sørg for, at børn ikke trækker i ledningen eller skubber til apparatet.

Sikkerhedsanvisninger vedr. tilslutning

- Rør eller modificer aldrig ved elektriske komponenter i apparatet. Fare for elektrisk stød!
- Sørg for, at tilslutningsdataene i dit hjem (spænding og frekvens) stemmer ubetinget overens med apparatets typeskilt. Hvis det ikke matcher, kontakt din forhandler og brug ikke elkedlen.
- Elkedlen er designet til at afbryde strømmen ved funktionsfejl. Hvis der ved en fejl tændes for elkedlen, uden den indeholder vand, vil en afbrydermekanisme aktiveres.
- For at undgå elektrisk stød må apparatet, ledningen, stikket eller basen ikke nedsænkes i vand eller anden væske. Sørg ydermere for, at disse dele ikke får fugt.
- Sørg for, at stikkontakten er lettilgængelig, så strømmen i et nødstilfælde hurtigt kan afbrydes.
- Sørg for at frakoble strømmen, når elkedlen ikke er i brug, hvis den flyttes eller før rengøring.
- Der må benyttes en forlængerledning på maksimalt 3 meter fra apparatet til strømstik. Gør ikke brug af stikdåser, der er risiko for brand.

Sikkerhedsanvisninger vedr. brug

- Der er risiko for at spilde kogende vand, hvis elkedlen fyldes for meget op.
- Elkedlen må kun bruges sammen med det medfølgende tilbehør.
- Undgå at spilde vand på varmelegemet.
- Varmeelementets overflade kan stadig være varm efter brug.
- Rør kun ved håndtaget på den varme elkedel.
- Kontroller altid vandets temperatur, før du drikker det.
- Brug kun apparatet efter forskrifterne i denne brugsanvisning. Der er risiko for elektrisk stød ved forkert brug.
- Dette apparat er kun beregnet til at opvarme vand – ikke andre væsker.
- Når vandet koger, slukker apparatet automatisk. Tryk på Tænd/Sluk-kontakten, hvis du ønsker at afbryde opvarmningen, inden apparatet slukker automatisk.
- Efter apparatet har slukket automatisk (eller er blevet slukket manuelt), behøver det afkølingstid. Efter 15-20 sekunders afkøling kan apparatet igen tændes.
- Fyld altid vand i elkedlen, inden du tænder for den.
- Hvis elkedlen koger tør, vil indikatorlyset slukke. Tillad apparatet at køle ned i 15 minutter. Afbrydermekanismen nulstiller automatisk i løbet af denne tid. Flyt elkedlen fra basen og fyld den med koldt vand. Apparatet er nu klar igen.
- Apparatet er ikke beregnet til udendørs brug.
- Placer ikke apparatet tæt ved varmekilder og stil den ikke i direkte sollys.
- Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af en ekstern timer eller fjernbetjening.
- Elkedlen må kun bruges sammen med til den tilhørende base.
- Sørg for, at elkedlen er slukket, før du fjerner den fra basen.
- Fjern ikke elkedlen fra basen under drift.
- Sørg for, at ledningen ikke hænger ud over bordkanten.
- Vær opmærksom på, at det udvendige på elkedlen kan blive meget varm under brug.
- Fyld kun vand op til MAX-markeringen.
- Brug aldrig elkedlen med åbent låg.
- Åbn ikke låget, når der kommer damp ud af tuden.
- Apparatet er ikke beregnet til at blive placeret i et skab eller anden form for indbygning.

Reklamationsret

Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på dit nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. Reklamationsretten omfatter materialer og arbejdsløn. Ved henvendelse om service bør du oplyse produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så du har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele.

Reklamationsretten dækker ikke:

- Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl
- Ved misvedligeholdelse – herunder gælder også mangel på rengøring af produktet
- Ved brand- og/eller vand- og fugtskader på produktet
- Ved transportskader, hvor produktet er transporteret uden korrekt emballage
- Hvis der er brugt uoriginale reservedele
- Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installationen er sket som anvist
- Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet
- Batterier eller andre sliddele

Transportskader

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

Ubegrundet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser sig, at man selv kunne have rettet fejlen ved at følge anvisningerne her i brugsanvisningen, påhviler det kunden selv at betale for servicen.

Erhvervskøb

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere. I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.

Service

For rekvirering af service og reservedele i Danmark kontaktes den butik, hvor produktet er købt. Anmeldelse af reklamation kan også ske på witt.dk under fanen 'Service'.

Forbehold for trykfejl

Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personsikkerhedsulykker, hvis sikkerhedsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfalder hvis anvisningerne ikke overholdes.

Garanti

Det lämnas 3 års reklamationsrätt på fabrikations- och materialfel på din nya produkt, gällande från det dokumenterade inköpsdatumet. Reklamationsrätten omfattar material och arbetslön. Vid kontakt angående service bör du informera om produktens namn och serienummer. Dessa upplysningar finns på typskylten. Skriv eventuellt ner denna information här i bruksanvisningen så har Ni dem till hands. Det gör saker enklare för servicemontören att finna de korrekta reservdelarna.

Reklamationsrätten täcker inte:

- Fel och skador som inte är fabrikations- och materialfel
- Vid misskötsel – detta gäller även brist på rengöring av produkten
- Vid brand- och/eller vatten- och fuktskador på produkten
- Vid transportskador, när produkten är transporterad utan korrekt emballage
- Om man har använt reservdelar som inte är original
- Om anvisningarna i bruksanvisningen inte har följts
- Om installationen inte är utförd som anvisats
- Om icke auktoriserade har installerat eller reparerat produkten
- Batterier eller andra förbrukningsdelar


Transportskador

En transportskada som konstateras vid återförsäljarens leverans hos kunden, är uteslutande en sak mellan kunden och återförsäljaren. Vid tillfälle där kunden själv har stått för transporten av produkten, påtar sig leverantören ingen förpliktelse i förbindelse med eventuell transportskada. Eventuella transportskador ska anmälas omgående och senast 24 timmar efter att varan är levererad. I annat fall kommer kundens krav att bli avvisat.

Ogrundade servicebesök

Om man skickar produkten till service, och det visar sig att man själv hade kunnat avhjälpa felet genom att följa anvisningarna i denna bruksanvisning, åligger det kunden själv att betala för servicen.

Oversikt over apparatet

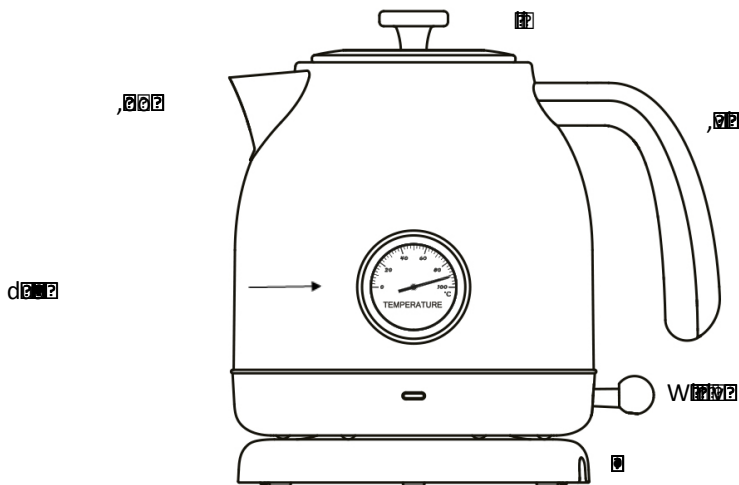

Før første gangs bruk

Viktig: Følg disse instruksjonene før bruk av apparatet.

- Fjern all emballasje fra vannkokeren, ledningen og basen og oppbevar eller kast det på sikker vis i henhold til gjeldende lokale regler for gjenbruk. Sørg for å holde all plast borte fra barn.
- Oppbevar og spar denne bruksanvisningen for fremtidig bruk og referanse.
- Fjern alle klistremerker fra apparatets ytterside.
- Fyll vannkokeren med vann og kok vannet. Det anbefales å kjøre vann gjennom vannkokeren 2-3 ganger før den tas i bruk. Dette vil fjerne støv eller restinnhold fra apparatets fremstillingsprosess.

Betjening

1. Løft vannkokeren fra basen, åpne lokket og fyll opp med vann. Alternativt kan vannkokeren fylles med vann gjennom hulletuten.
2. Fyll den ønskede mengden vann i vannkokeren. Fyll alltid opp mellom minimum- og maksimummarkeringen. Helles det for lite vann i vannkokeren, slukker den automatisk, før vannet er ferdig kokt.

Merk: Fyll aldri vann over MAX-markeringen, da det er fare for å sprute ut kokende vann.

3. Lukk lokket på vannkokeren.
4. Plasser vannkokeren på basen og koble den til en vanlig stikkontakt (220-240 Volt AC).

Slå på vannkokeren.

5. Trykk på På/Av-kontakten, som er plassert nederst på vannkokeren, under håndtaket. Lyset slås på for å vise, at vannkokeren er i gang med oppvarming av vann. Vannkokeren slukker automatisk, når vannet er ferdig kokt.

Merk: Du kan når som helst stoppe vannkokeren, hvis det ønskes en lavere temperatur enn kokepunktet. Temperaturen vises på temperaturdisplayet, og dette er spesielt ønsket ved for eksempel hvit te (75 grader) og grønn te (80 grader). Stopp vannkokeren ved å dytte På-/Av-knappen oppover.

Viktig: Sørg for at vannkokeren lokk er helt lukket. Flytt ikke vannkokeren fra basen under drift.

Viktig: Unngå å røre ved metalloverflatene på vannkokeren, da disse blir varme.

6. Løft vannkokeren opp fra basen. Vannet er nå klar til bruk.

Merk: Vær forsiktig når du heller ut vannet, da kokende vann kan skâlde.

7. Vannkokeren kan oppbevares på basen, når den ikke er i bruk. Vannkokeren vil ikke koke vandet på nytt, før Av/På-kontakten trykkes ned.

Merk: Sørg for at strømmen er slått av ved stikkontakten, når vannkokeren ikke er i bruk. Skulle vannkokeren ved et uhell slås på uten vann, aktiveres tørrkokingsbeskyttelsen. La i dette tilfelle vannkokeren kjøles ned, før du fyller den med vann og slår den på igjen.

Rengjøring og vedlikehold:

ADVARSEL

- Sørg for at vannkokeren er helt avkjølt. Avbryt strømmen og trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Senk aldri apparatet, ledningen eller basen i vann eller annen væske.

Rengjør vannkokeren

- Tøm vannkokeren, rengjør den utvendige overflaten med en ren, fuktig klut for å skåne poleringen. Tørk etter med en bløt klut.
- Bruk ikke kraftige rengjøringsmidler innvendig eller utvendig på apparatet.
- Brug kun en tørr klut til å tørke av basen.
- Unngå å søle vann på apparatets elektriske komponenter.
- Senk ikke vannkokeren eller basen i vann eller annen form for væske. Sørg for at basen holdes tørr.

Avkalkning

Etter regelmessig bruk av apparatet, vil det kunne forekomme kalkopphopninger i og på mange av de innvendige komponentene. For å få optimalt utbytte av apparatet, anbefales det å avkalke det jevnlig, avhengig av vannets hardhet og hvor hyppig du bruker apparatet.

- Vi anbefaler å bruke et avkalkningsmiddel. Følg instruksjonene for det pågjeldende avkalkningsmiddelet.
- Hvis et avkalkningsmiddel ikke er tilgjengelig: Fyll vannkokeren med husholdningseddik, så eddiken dekker bunnen med cirka 1,5 cm.
- Kok eddiken.
- Det er kanskje nødvendig å gjenta denne prosessen noen ganger med ny eddik for å fjerne alle kalkrester.
- Tøm vannkokeren for eddik og skyll den grundig flere ganger med kaldt vann, når avkalkingen er gjort.

Problemløsning

VIKTIG: Reparasjoner, inngrep i apparatet og skifte av strømledningen må kun utføres av dertil utdannet fagpersonale. Feil håndtering av apparatet kan forårsake produkt- eller personskade.

Problem	Mulig årsak	Mulig løsning
Apparatet slår seg av, før vannet koker eller før det oppnår den ønskede temperaturen.	Der er kalkopphopninger i vannkokeren.	Avkalke vannkokeren.
Vannkokeren vil ikke slå seg av.	Lokket er muligvis ikke helt lukket.	Lukk lokket korrekt.
Apparatet kan ikke slås på.	Vannkokeren er ikke tilstrekkelig nedkjølt	La apparatet kjøles ned.
Der skjer ikke noe, når det trykkes på apparatets kontakter/ displayet viser ingenting.	Overopphetningsbeskyttelse er aktivert, muligvis på grunn av for lite vann i vannkokeren.	Løft vannkokeren fra basen og la den kjøles ned i minst 20 minutter. Fyll deretter nytt vann i vannkokeren og apparatet er klar til bruk.

Tekniske spesifikasjoner

Maks. kapasitet	1700 ml vand
Tilkobling	220~240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbruk	2000-2400 W

CE-merking



Apparatet retter seg etter forskriftene for følgende EU-direktiver: 2014/35/EU, 2014/30/EU og 2009/125/EC.

Bortskaffelse av apparatet



Symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men leveres på en autorisert gjenvinningsstasjon som er beregnet til formålet eller til en forhandler med en slik service. Materialene er beregnet til gjenbruk ifølge deres etiketter. Du gir et stort bidrag til beskyttelse av miljøet ved å gjenvinne. Kontakt din kommune hvis du trenger mere informasjon.

Reklamasjonsrett

Det gis 5 års reklamasjonsrett på fabrikasjons- og materialfeil på ditt nye produkt, gjeldende fra den dokumenterte kjøpsdato. Garantien omfatter materialer og arbeidslønn. Ved henvendelse om service bør du opplyse produktets navn og serienummer. Disse opplysningene finnes på typeskiltet. Skriv evt. opplysningene ned her i bruksanvisningen, så du har dem for hånden. Det gjør det lettere for servicemontøren å finne de riktige reservedelene.

Reklamasjonsretten dekker ikke:

- Feil og skader, som ikke skyldes fabrikasjons- og materialfeil
- Ved manglende vedlikehold – under dette gjelder også mangel på rengjøring av produktet
- Ved brann- og/eller vann- og fuktskader på produktet
- Ved transportskader, hvor produktet er transportert uten korrekt emballasje
- Hvis det er brukt uoriginale reservedeler
- Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installasjonen er skjedd som anvist
- Hvis ikke-faglærte har installert eller reparert produktet
- Batterier eller andre forbruksdeler

Transportskader

En transportskade, som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. I tilfeller hvor kunden selv har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelser i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal meldes omgående og senest 24 timer etter at varen er levert. I motsatt fall vil kundens krav bli avvist.

Ubegrunnet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser seg at man selv kunne rettet feilen ved å følge anvisningene her i bruksanvisningen, påhviler det kunden selv at betale for servicen.

Kommersielle innkjøp

Kommersielle innkjøp er ethvert kjøp av apparater som ikke skal brukes i en privat husholdning, men brukes i næringsvirksomhet eller næringslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller brukes til utleie eller annen anvendelse som omfatter flere brukere. I forbindelse med kommersielle innkjøp ytes ingen garanti, da dette produktet utelukkende er beregnet for vanlig husholdning.

Service

For rekvirering av service og reservedeler i Norge kontaktes den butikken, hvor produktet er kjøpt.

Melding av reklamasjon kan også skje på witt.no under fanen «Service»

Forbehold om trykkfeil.

Produsenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskafer, hvis sikkerhetsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfaller hvis anvisningene ikke overholdes.

Sisällysluettelo

Turvaohjeet.....	40
Katsaus laitteeseen	44
Ennen ensimmäistä käyttökertaa	44
Käyttö.....	45
Puhdistus ja hoito	46
Kalkinpoisto	46
Ongelmaratkaisu.....	47
Tekniset tiedot.....	47
CE-merkintä	48
Laitteen hävittäminen.....	48
Takuu	49
Huolto	50

Turvaohjeet

Suojaa itsesi ja ympäristösi palolta, sähköiskuilta ja/tai muilta vahingoilta noudattamalla aina sähkölaitteita käyttäessäsi huolellisesti seuraavia turvallisuusohjeita.

Lue kaikki ohjeet tarkkaan, vaikka olisitkin jo tutustunut laitteeseen

- Ole hyvä ja lue käyttöohje, ennen kuin otat laitteen käyttöön. Näin suojelet itseäsi ja vältät laitteen vaurioitumisen.
- Säilytä nämä käyttöohjeet niin, että voit hyödyntää niitä tarvittaessa myöhemmin esiin tulevien kysymysten ilmetessä.
- Jos laite luovutetaan tai myydään edelleen, käyttöohjeiden on seurattava mukana uudelle omistajalle.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen laitteen käyttöä ja tarkista, ettei laitteessa ole vaurioita. Jos laite on vaurioitunut tai jos epäilet, että laite on vaurioitunut, ota yhteyttä myymälään, josta laite on ostettu. ET SAA käyttää laitetta, jos se on vaurioitunut.
- Vaurioista on ilmoitettava välittömästi myymälään, josta laite on ostettu.
- Pakkaus kannattaa säilyttää mahdollista jälleenmyyntiä tai kuljetustarvetta varten.

VAROITUS

- Jos virtajohto vaurioituu, sen vaihtaminen on annettava valmistajan, huoltoliikkeen tai pätevän ammattilaisen tehtäväksi, jotta vältetään vaarat.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu muuhun käyttöön kuin tässä käyttöoppaassa kuvattuun.
- Älä siirrä laitetta, kun se on käynnissä.
- Pakkausmateriaaleilla ei saa leikkiä, se voi aiheuttaa tukehtumisen!
- Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Lapsia ja vammaisia koskevat turvaohjeet

- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten eikä vammaisten käyttöön, paitsi jos heistä vastuussa oleva henkilö valvoo käyttöä varmistaen, että se tapahtuu turvallisesti.
- Yli 8-vuotiaat lapset voivat käyttää laitetta vain, jos heitä on opetettu käyttämään laitetta ja jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö aluksi valvoo käyttöä. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Yli 8-vuotiaat lapset saavat puhdistaa ja hoitaa laitetta vain, jos heitä samalla valvotaan. Pidä laite ja virtajohto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
- Henkilöt, jotka eivät kykene käyttämään laitetta turvallisesti fyysisesti, aistitoiminnallisesti tai henkisesti rajoittuneen toimintakyvyn tai kokemattomuuden tai tietämättömyyden takia, saavat käyttää laitetta vain, kun heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö on perehdyttänyt heidät laitteen käyttö- ja turvallisuusohjeisiin.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Pidä huoli, etteivät lapset vedä johdosta tai työnnä laitetta.

Sähköliitintää koskevat turvaohjeet

- Älä koskaan puutu laitteen sähkökomponentteihin tai muokkaa niitä. Sähköiskun vaara!
- Varmista, että kytkentäolosuhteet (jännite ja taajuus) kotonasi vastaavat ehdottomasti laitteen tyyppikilven tietoja. Jos näin ei ole, ota yhteys jälleenmyyjään äläkä käytä vedenkeitintä.
- Vedenkeitin on suunniteltu katkaisemaan virta toimintahäiriön sattuessa. Jos keitin käynnistetään vahingossa ilman vettä, kytkentämekanismi aktivoituu.
- Jotta vältetään sähköiskut, ei johtoa, pistoketta eikä runko-osaa saa kastaa veteen tai muuhun nesteeseen. Varmista myös, etteivät nämä osat saa kosteutta.
- Huolehdi siitä, että pistorasiaan pääsee helposti käsiksi niin, että virransaannin voi hätätapauksessa katkaista nopeasti.
- Muista kytkeä vedenkeitin irti virrasta, kun se ei ole käytössä, siirrä sitä ja aina ennen puhdistamista.
- Laitteen ja pistorasian välillä saa käyttää korkeintaan 3 metriä pitkää jatkojohtoa. Älä koskaan käytä haaroitusrasioita, ne aiheuttavat tulipalon vaaran.

Käyttöä koskevat turvaohjeet


- Kiehuvan veden roiskevaara, jos vedenkeitin on täytetty liian täyteen.
- Keitintä saa käyttää vain sen mukana toimitettujen lisävarusteiden kanssa.
- Varo läikyttämästä vettä vastukselle.
- Vastuksen pinta voi olla edelleen kuuma käytön jälkeenkin.
- Koske kuumassa vedenkeittimessä vain sen kahvaan.
- Tarkista aina veden lämpötila, ennen kuin juot sitä.
- Käytä laitetta vain tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaan. Väärä käyttö aiheuttaa sähköiskuvaaran.
- Tämä laite on tarkoitettu vain veden kuumennukseen – ei muiden nesteiden.
- Kun vesi kiehuu, laite sammuu automaattisesti. Paina käynnistys-/sammutusnuppia, jos haluat keskeyttää kuumennuksen ennen kuin laite sammuu itse.
- Kun laite on sammunut automaattisesti (tai sammutettu manuaalisesti), se tarvitsee aikaa jäähtymiseen. Laitteen voi käynnistää uudelleen 15-20 sekunnin kuluttua.
- Täytä vesi aina ennen kuin käynnistät vedenkeitimen.
- Jos vedenkeitin kiehuu kuivaksi, merkkivalo sammuu. Anna laitteen jäähtyä 15 minuuttia. Katkaisumekanismi nollautuu automaattisesti tänä aikana. Nosta vedenkeitin pohjalevyltä ja täytä se kylmällä vedellä. Laite on nyt taas käyttövalmis.
- Laitetta ei ole tarkoitettu ulkokäyttöön.
- Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai kaukosäätimen kanssa.
- Vedenkeitintä saa käyttää vain siihen kuuluvalla pohjalevyllä.
- Varmista, että vedenkeitin on sammunut, ennen kuin nostat sen alustaltaan.
- Älä nosta keitintä pohjalevyltä käytön aikana.
- Varmista, ettei johto ei roiku pöydän reunan yli.
- Huomaa, että vedenkeitimen ulkopinta voi kuumentua käytön aikana.
- Täytä vettä vain MAX-merkintään saakka.
- Älä koskaan käynnistä vedenkeitintä kansi avoimena.
- Älä avaa kantta, kun nokasta nousee höyryä.
- Laitetta ei ole tarkoitettu asennettavaksi kaappiin tai muuhun kiinteään, suljettuun asennukseen.

- Aseta laite tukevalle ja kuivalle pinnalle. Vältä keittiöaltaita, tiskipöytiä ja epätasaisia pintoja.

Puhdistamista ja hoitoa koskevat turvaohjeet

- Vedä pistoke irti pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.
- Korjaukset, laitteeseen puuttumisen ja virtajohdon vaihdon saa tehdä vain tähän koulutettu ammattilainen tai huoltopalvelu.

Katsaus laitteeseen

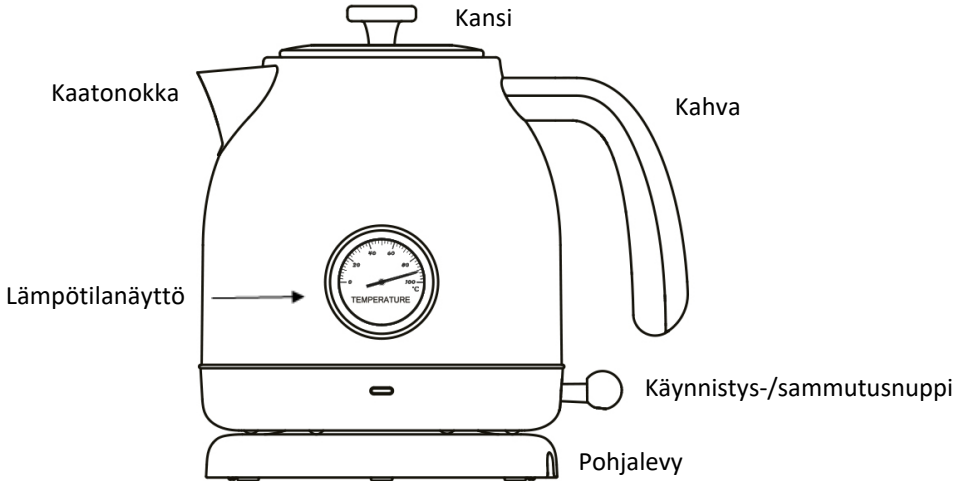

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Tärkeää: Noudata näitä ohjeita ennen kuin otat laitteen käyttöön.

- Irrota kaikki pakkausmateriaalit vedenkeittimestä, johdosta ja pohjalevystä ja säilytä ne tai hävitä turvallisesti paikallisten kierrätysmääräysten mukaisesti. Muista pitää muovit poissa lasten ulottuvilta.
- Säilytä nämä käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten.
- Poista kaikki tarrat laitteen ulkopinnoilta.
- Täytä vedenkeitin vedellä ja keitä vesi. On suositeltavaa keittää vettä vedenkeittimessä 2-3 kertaa ennen kuin sitä käytetään juomavedeksi. Tämä poistaa pölyn tai laitteen valmistusprosessissa syntyneet jäämät.

Käyttö

1. Nosta vedenkeitin pohjalevyltä, avaa kansi ja täytä kannu vedellä. Voit vaihtoehtoisesti täyttää vedenkeitin vedellä kaatonokan kautta.
2. Täytä tarvittava määrä vettä vedenkeittimeen. Täytä aina minimi- ja maksimimerkintöjen välille. Jos vettä on liian vähän, vedenkeitin sammuu automaattisesti, ennen kuin vesi on täysin kiehuva.
Huomautus: Älä koskaan täytä vettä MAX-merkinnän yläpuolella, koska siitä seuraa kiehuvan veden roiskumisvaara.
3. Sulje vedenkeitin kansi.
4. Aseta vedenkeitin pohjalevylle ja kytke se tavalliseen pistorasiaan (220–240 voltin vaihtovirta).

Käynnistä vedenkeitin.

5. Paina käynnistys-/sammutusnuppia, joka on sijoitettu keittimen alaosaan kahvan alapuolelle. Merkkivalo syttyy osoittaen, että keitin kuumentaa vettä. Vedenkeitin sammuu automaattisesti, kun vesi kiehuu.
Huomautus: Voit sammuttaa vedenkeitin milloin tahansa, jos haluat kiehumispistettä alemman lämpötilan. Lämpötila näkyy lämpötilänäytössä, ja tämä on erityisesti eduksi, kun keität vettä esimerkiksi valkoista teetä (75 astetta) ja vihreää teetä (80 astetta) varten. Pysäytä kuumennus työntämällä virtakytkin ylös.

Tärkeää: Katso, että vedenkeitin kansi on kunnolla suljettu. Älä ota keitintä pohjalevyltä kuumennuksen aikana.

Tärkeää: Vältä vedenkeitin metallipintojen koskemista, koska ne kuumenevat kovasti.

6. Nosta vedenkeitin pohjalevyltä. Vesi on nyt valmista käytettäväksi.
Huomautus: Ole varovainen, kun kaadat vettä kannusta, koska kiehuva vesi voi aiheuttaa palovammoja.
7. Vedenkeitintä säilytetään pohjalevyllään, kun keitin ei ole käytössä. Vedenkeitin ei keitä vettä uudestaan, ennen kuin käynnistys-/sammutusnappi painetaan taas alas.
Huomautus: Varmista, että virta on katkaistu pistorasiasta / pistoke irrotettu, kun vedenkeitin ei ole käytössä. Jos keitin kytketään vahingossa päälle ilman

vettä, kuivaksi kiehumisen suojaus aktivoituu. Anna tällöin vedenkeitin jäähtyä ennen kuin täytät vedellä ja käynnistä sen.

Puhdistus ja hoito

VAROITUS

- Varmista, että vedenkeitin on täysin jäähtynyt. Katkaise virta ja irrota virtajohto pistorasiasta.
- Älä koskaan kasta laitetta, johtoa tai pohjalevyä veteen tai muuhun nesteeseen.

Puhdista vedenkeitin

- Tyhjennä vedenkeitin ja pyyhi se ulkopuolelta puhtaalla, kostealla liinalla kiillon suojaamiseksi. Kuivaa lopuksi pehmeällä liinalla.
- Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita laitteen sisällä tai ulkopuolella.
- Pyyhi pohjalevy vain kuivalla liinalla.
- Älä läikytä vettä laitteen sähkökomponentteihin.
- Älä upota vedenkeitintä tai alustaa veteen tai muuhun nesteeseen. Varmista, että pohja pidetään kuivana.
- Älä kasta laitetta tai sen pohjalevyä veteen tai muuhun nesteeseen. Pidä huoli siitä, että pohjalevy pysyy kuivana.

Kalkinpoisto

Laitteen säännöllisen käytön jälkeen kalkkia kerääntyy moniin komponentteihin. Jotta saat laitteesta parhaan hyödyn, suosittelemme säännöllistä kalkinpoistoa veden kovuuden ja laitteen käytön mukaan.

- Suosittelemme kalkinpoistoaineen käyttöä. Noudata kyseisen kalkinpoistoaineen ohjeita.
- Jos kalkinpoistoainetta ei ole saatavana: Täytä vedenkeitin talousetikalla niin, että etikka peittää pohjaa noin 1,5 cm.
- Kiehauta etikka.
- Joskus voi olla tarpeen toistaa tämä prosessi tuoreella etikalla kaikkien kalkkijäämien poistamiseksi.

- Tyhjännä etikka keittimestä ja huuhtelee kannu useita kertoja huolellisesti kylmällä vedellä kalkinpoiston jälkeen.

Ongelmaratkaisu

TÄRKEÄÄ: Ainoastaan koulutettu ammattilainen saa suorittaa laitteen korjaukset, toimenpiteet laitteeseen ja virtajohdon vaihtamisen. Laitteen väärä käsittely voi aiheuttaa tuote tai henkilövahinkoja.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisuehdotus
Laite sammuu ennen kuin vesi kiehuu tai ennen kuin vesi saavuttaa toivotun lämpötilan.	Vedenkeittimessä on kalkkikerrostumia.	Tee vedenkeittimelle kalkinpoisto.
Vedenkeitin ei sammuu.	Kansi ei ehkä ole aivan kiinni.	Sulje kansi kunnolla.
Laite ei mene päälle.	Vedenkeitin ei ole jäähtynyt tarpeeksi.	Anna laitteen jäähtyä.
Mitään ei tapahdu, kun laitteen kytkintä painetaan / näytöllä ei näy mitään.	Ylikuumentussuojaus on aktivoitunut, mahdollisesti liian vähäisen vesimäärän vuoksi.	Nosta kannu pohjalevyiltä ja anna sen jäähtyä vähintään 20 minuuttia. Kaada sitten kannuun uusi vesi, niin laite on valmiina käyttöön.

Tekniset tiedot

Maksimitilavuus	1700 ml vettä
Liitäntä	220~240 V
Taajuus	50-60 Hz
Teho	2000-2400 W

CE-merkintä



Laite täyttää seuraavien EU-direktiivien vaatimukset:
2014/35/EU, 2014/30/EU ja 2009/125/EC.

Laitteen hävittäminen



Symboli osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava asianmukaiseen, tähän tarkoitukseen hyväksytyyn jätteenkäsittelypaikkaan tai jälleenmyyjälle, jolla on tällainen keräyspalvelu. Ota yhteys omaan kuntaasi, jos tarvitset lisätietoa.

Takuu

Uudelle laitteellesi myönnetään 2 vuoden reklamaatio-oikeus valmistus- ja materiaalivirheiden varalle dokumentoidusta ostopäivästä alkaen. Takuu kattaa materiaalit ja työpalkat. Kääntyessäsi huollon puoleen Sinun on ilmoitettava tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot ovat tyyppikilvessä. Kirjoita ne valmiiksi tähän käyttöoppaaseen, niin ne ovat tarvittaessa helposti käsillä. Tiedot auttavat huoltoasentajaa löytämään helpommin oikeat varaosat

Takuu ei kata:

- Vikoja ja vahinkoja, joiden syynä ei ole tuotanto- tai materiaalivirhe
- Jos tuotetta on hoidettu väärin – tähän kuuluu myös puutteellinen puhdistaminen
- Tulipalo ja/tai vesi- ja kosteusvaurio
- Kuljetusvauriot, joissa tuote on kuljetettu ilman asianmukaista pakkausta
- Jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia
- Jos käyttöoppaan ohjeita ei ole noudatettu
- Jos asennusta ja kokoonpanoa ei ole tehty ohjeiden mukaan
- Jos tuotteen on asentanut tai korjannut ammattitaidoton henkilö
- Akkuja, paristoja ja muita kuluvia osia

Kuljetusvauriot

Kuljetusvaurio, joka todetaan tuotteen myyjän toimituksessa asiakkaalle, on yksinomaan asiakkaan ja myyjän välinen asia. Niissä tapauksissa, joissa asiakas on itse vastannut tuotteen kuljetuksesta, ei jakelija ota mitään vastuuta mahdollisesta kuljetusvauriosta. Kuljetusvauriosta on ilmoitettava välittömästi ja viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun tavara on toimitettu. Muussa tapauksessa asiakkaan vaatimukset hylätään

Aiheeton huolto

Jos tuote lähetetään huoltoon, ja käy ilmi, että vian olisi voinut korjata itse noudattamalla käyttöoppaan ohjeita, on asiakkaan itse maksettava huolto.

Osto yrityskäyttöön

Osto yrityskäyttöön on jokainen osto, jossa laitetta ei käytetä yksityisessä kotitaloudessa, vaan sitä käytetään yritystoimintaan tai sitä muistuttavaan tarkoitukseen (ravintola, kahvila, ruokala, jne.), tai laitetta käytetään vuokraukseen tai muuhun toimintaan, jossa käyttäjiä on useita.

Yrityskäyttöön ostetuille tuotteille ei myönnetä mitään takuuta, koska tämä laite on tarkoitettu yksinomaan tavalliseen kotitalouteen.

Huolto

Tarvitessasi huoltoa ja varaosia Suomessa, ota yhteys siihen liikkeeseen, josta tuote on ostettu. Reklamaatioilmoituksen voi tehdä myös osoitteessa witt.fi välilehden ”Huolto” kaavakkeella ”Muut kodinkoneet”.

Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.

Valmistaja/jakelija ei ole vastuussa tuote- ja/tai henkilövahingoista, jos turvallisuusohjeita ei noudateta. Takuu raukeaa, jos ohjeita ei noudateta.



Witt Premium Retro Kettle WPRK, July 2020